

Original Zubehör

Audi A6

ab 02

Telestart T70 / T80

Inhaltsübersicht

Erklärung	3
Anleitung zur Anleitung	3
Lieferumfang	3
Verbindliche Einbauvorschriften	4
Anzugsdrehmomente	4
Vorbereitung - Motorraum	5
Batterie - Abklemmen	5
Vorbereitung - Innenraum	6
Abdeckung der Zentralelektrik - Ausbauen	6
Abdeckung des Sicherungskastens - Ausbauen	6
Fußraumverkleidung links - Ausbauen	6
Einstiegschwellerverkleidung links - Ausbauen	6
Montage - Telestart	7
Montage - Telestartantenne	7
Kabelbaum Vorwähluhr - Abziehen	7
Montage - Telestart-Empfänger	7
Montage - Telestart-Empfänger	8
Anschlussschema - Bedienelemente	9
Vorwähluhr	9
Telestart / Vorwähluhr	9
Telestart - Sender	10
Telestart - Sender - Anlernen	10
Teileübersicht	11
Wiedereinbau	12
Montage - ausgebaute Teile	12

Erklärung

- Audi hat diese Einbauanleitung nach bestem Wissen erstellt.
- Audi behält sich das Recht vor, Änderungen am Inhalt der Einbauanleitung vorzunehmen, ohne damit die Verpflichtung zu übernehmen, Dritten davon Kenntnis zu geben.
- Audi behält sich das Recht vor, Änderungen zur Verbesserung der technischen Anlage vorzunehmen, ohne damit die Verpflichtung zu übernehmen, Dritten davon Kenntnis zu geben. Lesen Sie gegebenenfalls beiliegende Zusatzinformation.
- Kein Teil dieser Einbauanleitung darf ohne ausdrückliche Genehmigung von Audi reproduziert oder anderweitig übertragen werden (© Audi 2002).
- Allen Angeboten, Verkaufs- und Lieferverträgen von Audi liegen ausschließlich den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von Audi zugrunde.

Anleitung zur Anleitung

Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und lesen diese Einbauanleitung sorgfältig. Weiterhin halten Sie die Reihenfolge der in der Einbauanleitung aufgeführten Anweisungen ein



Die Funktion der Anlage kann gestört werden.



Die menschliche Gesundheit kann beeinträchtigt werden.



Angegebene Anzugsdrehmoment beachten.

Lieferumfang

Bevor Sie mit dem Einbau des Original-Telestarts beginnen, überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit und etwaige sichtbare Beschädigungen. Prüfen Sie den Lieferumfang anhand der Teileübersicht der Kits.



Hinweis:

Die ausgebauten und nicht weiterverwendeten Teile sind Eigentum des Fahrzeugbesitzers und sind bei Rückgabe des Fahrzeuges auszuhandigen.

Lieferumfang Funkfernbedienung

T70 ohne Rückmeldung: 4B0 054 985

T80 mit Rückmeldung: 4B0 054 986

Verbindliche Einbauvorschriften



1. Der Einbau und die Befüllung der Anlage darf nur von autorisiertem Fachpersonal erfolgen.
2. Bei Schäden am Fahrzeug, welche sich durch Mißachtung dieser Vorschrift ergeben, ist der Einbauer dem Kunden gegenüber allein verantwortlich.
3. Vor Einbau der Anlage die Batterie abklemmen.
4. Beim Ausbau sind Schraubenlängen und Zuordnungen für den Wiedereinbau zu notieren.
5. Sämtliche Komponenten des Telestarts sind hinsichtlich Temperatur, Vibration und Reibung so einzubauen, daß weder an Anlagen-Komponenten noch an Teilen des Fahrzeuges Schäden auftreten können.
6. Die gelieferten und montierten Schrauben und Muttern auf richtigen Sitz überprüfen (siehe Anzugsdrehmoment).
7. Die Installation der Elektrik ist entsprechend den allgemeinen Fachbestimmungen auszuführen, dabei auf klapperfreie Verlegung des Kabelsatzes im Innenraum achten.
8. Nur Sicherungen mit der angegebenen Amperezahl verwenden.
9. Alle Kabelbinder, die beim Ausbau gelöst oder aufgeschnitten wurden, sind beim Einbau an gleicher Stelle wieder anzubringen.
10. Der Aus- und Einbau von Fahrzeugkomponenten ist nach den jeweiligen Reparaturleitfäden des Fahrzeuges durchzuführen

Anzugsdrehmomente



Hinweis:
Wenn keine gesonderten Anzugsdrehmomente für Schraubverbindungen angegeben sind, sind die nebenstehenden Angaben, gemäß Reparaturleitfäden, einzuhalten.

Schraubverbindungen

Schrauben, Muttern

M6
M8
M10

Anzugsdrehmoment

10 Nm
20 Nm
45 Nm

**Hinweis:**

Die nachfolgend beschriebenen Arbeitsschritte sind entsprechend dem jeweiligen Reparaturleitfaden durchzuführen.

**Achtung:**

Batterie abklemmen, um ein Auslösen des Airbags zu vermeiden!

Batterie - Abklemmen

- Zündung ausschalten

**Hinweis:**

Vor dem Abklemmen der Batterie ist die Codierung des Radiogerätes zu erfragen.

- Batterie-Masseband am Batterie-Minuspol abklemmen.

**Hinweis:**

Die nachfolgend beschriebenen Arbeitsschritte sind entsprechend dem jeweiligen Reparaturleitfaden durchzuführen.

Abdeckung der Zentralelektrik - Ausbauen

- Abdeckung der Zentralelektrik nach Reparaturleitfaden ausbauen.

Abdeckung des Sicherungskastens - Ausbauen

- Abdeckung des Sicherungskastens nach Reparaturleitfaden ausbauen.

Fußraumverkleidung links - Ausbauen


- Fußraumverkleidung links nach Reparaturleitfaden ausbauen.

Einstiegschwellerverkleidung links - Ausbauen

- Einstiegschwellerverkleidung links nach Reparaturleitfaden ausbauen.

Hinweis:

Allgemeine Einbauanweisung für Einbau Telestart beachten.
Bei der Montage Anschlusschema Bedienelemente beachten.

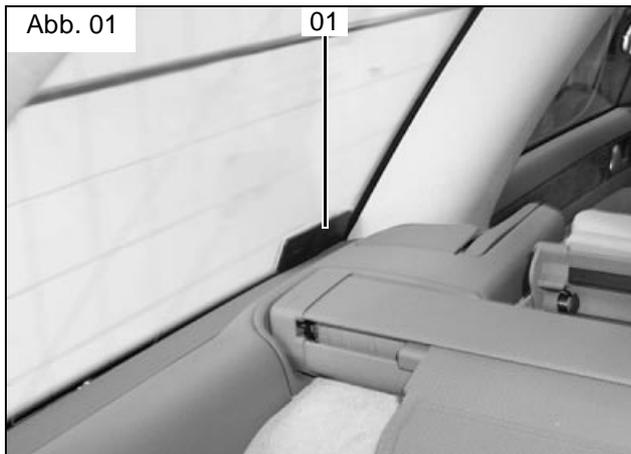


Montage - Telestartantenne (Abb. 01)



Hinweis:

Klebefläche für Telestartantenne **01** vor dem Anbringen reinigen und entfetten.

- Telestartantenne **01** gemäß Abb. am hinteren Seitenfenster links befestigen.
- Antennenkabel am linken Seitenschweller nach vorne zum Einbauort Telestart-Empfänger **02** führen.

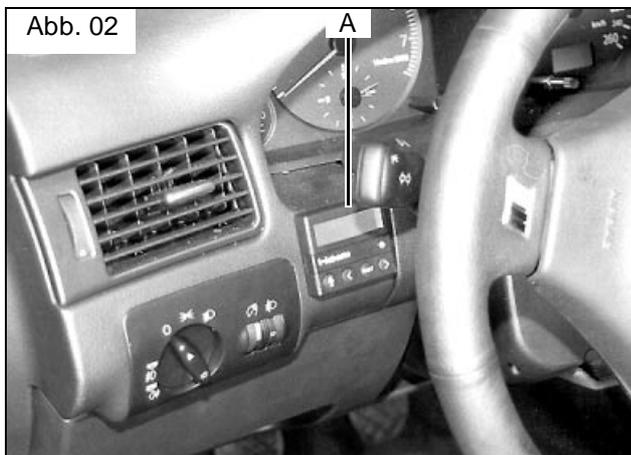

Kabelbaum Vorwahluhr - Abziehen (Abb. 02)


- Original-Kabelbaum an der Vorwahluhr -A- abziehen.



Hinweis:

Beim Abziehen des Kabelbaums nur am Stecker ziehen!


- Y-Kabelbaum **03** auf Kabelbaum Vorwahluhr (4-poliger Stecker) aufstecken.
- Y-Kabelbaum **03** (Anschluss Vorwahluhr) durch die Bohrung ziehen und an der Vorwahluhr anstecken.

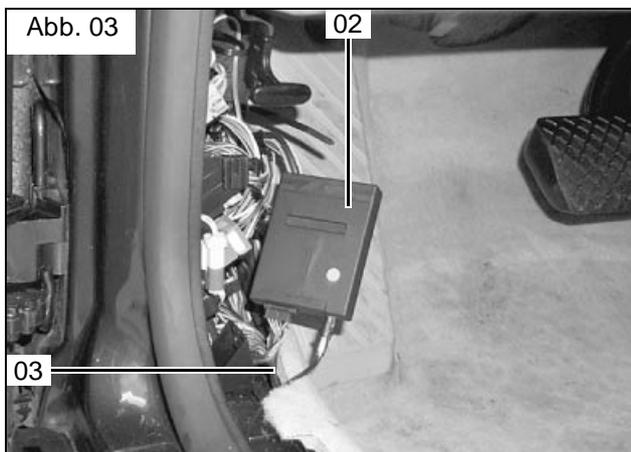

Montage - Telestartempfänger (Abb. 03)

- Telestart-Empfänger **02** gemäß Abb. im Bereich der linken Fußraumverkleidung positionieren.
- Antennenkabel am Telestart-Empfänger **02** aufstecken.
- Y-Kabelbaum **03** (Anschluss Empfänger) zum Telestart-Empfänger **02** verlegen.
- Y-Kabelbaum **03** auf Telestart-Empfänger **02** aufstecken.

Abb. 04

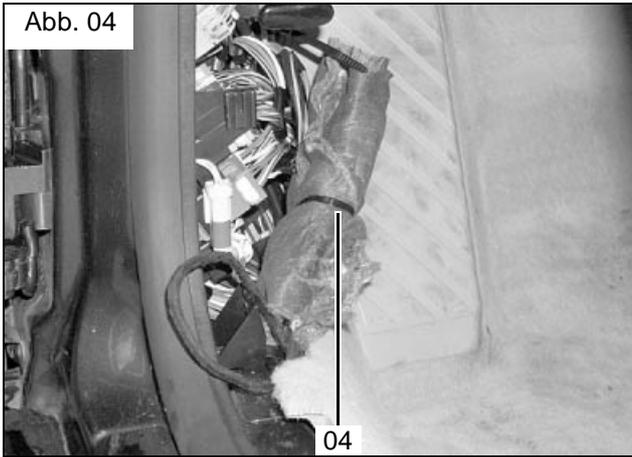


Montage - Telestartempfänger (Abb. 04)


- Telestart-Empfänger **02** gemäß Abb. mit Filzband umwickeln, mit Kabelbindern **04** befestigen und zurückbinden.

Anschlusschema Bedienelemente

Vorwahluhr (vorhanden)

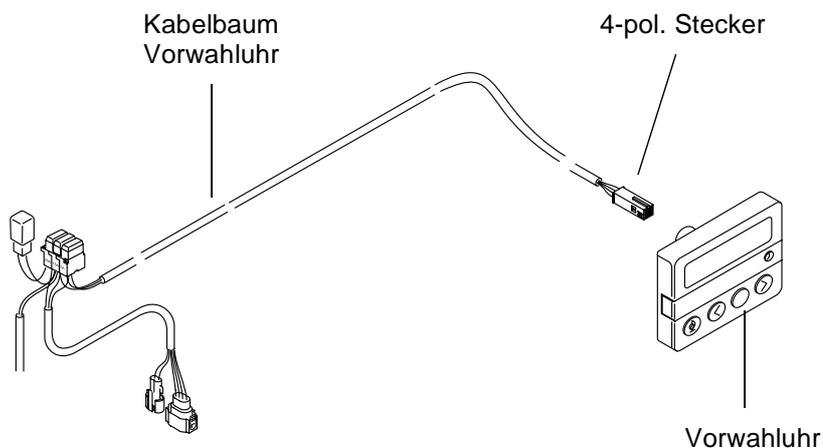



Telestart / Vorwahluhr

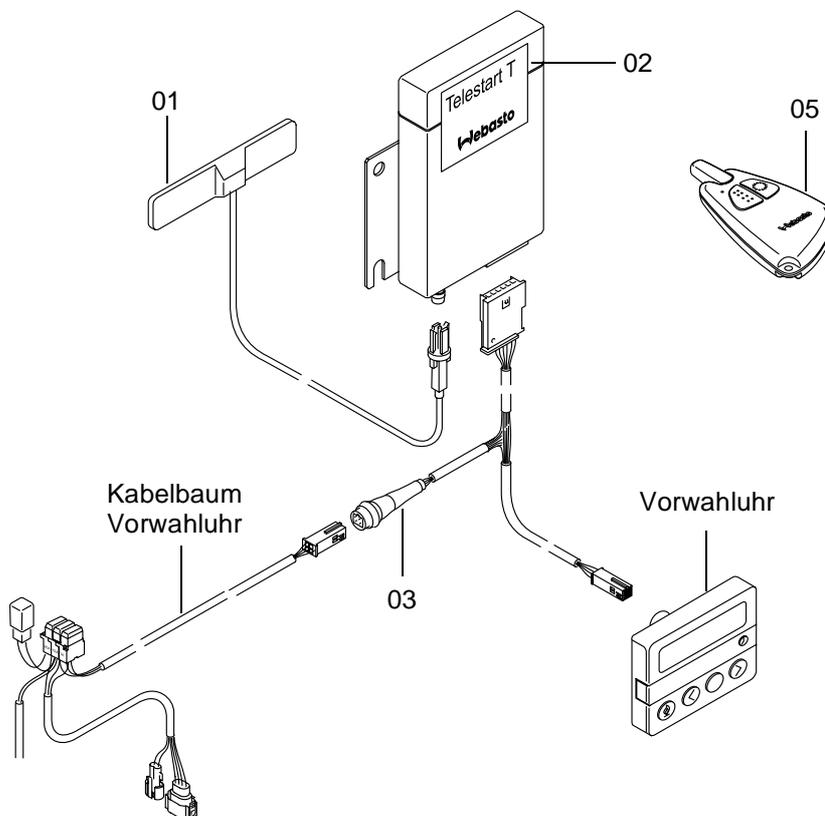

Telestart-Sender - Anlernen

Telestart-Sender **05** wie in der Bedienungs- und Wartungsanweisung beschrieben anlernen.

Teileübersicht

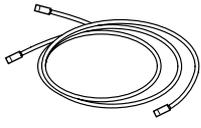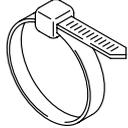Antenne Telestart  Pos. 01	Empfänger Telestart  Pos. 02	Y-Kabelbaum  Pos. 03	Kabelbinder 178 lang  Pos. 04	Telestart-Sender  Pos. 05

Wiedereinbau

Montage - ausgebaute Teile

- Sämtliche ausgebauten Teile wieder in umgekehrter Reihenfolge, nach den Reparaturleitfäden des Fahrzeuges, einbauen.